



Premiers pas avec Besst Pro




1 Téléchargez Besst Pro

<https://bafang-e.com/en/oem-area/service/besst-pro>


2 Se connecter au logiciel

Pour obtenir les identifiants de connexion, faites une demande à l'adresse mail :


bafang@p2r-net.com

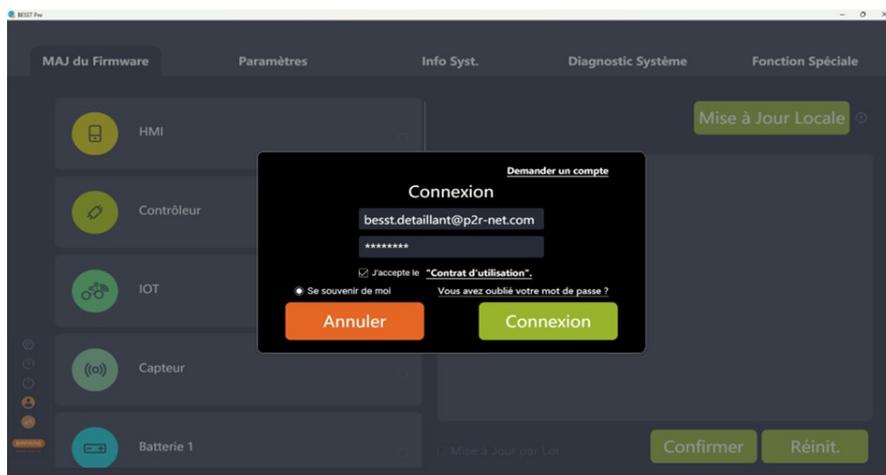


3 Présentation de l'interface

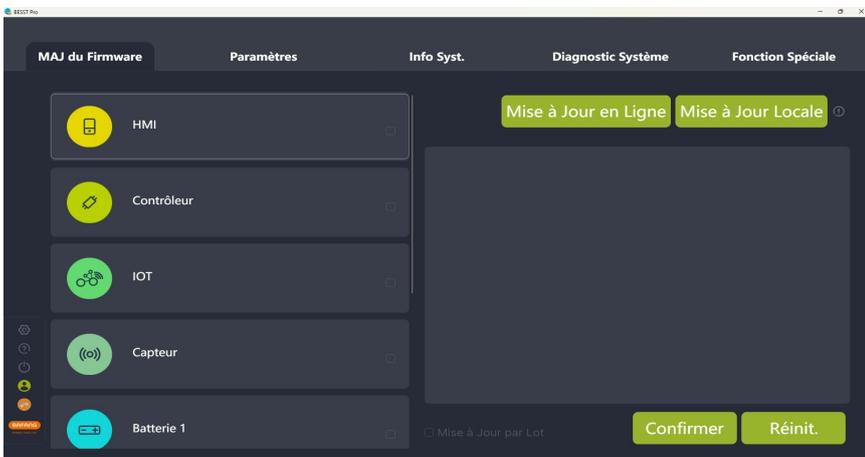


Dans l'onglet « MAJ du Firmware », vous pouvez rechercher et mettre à jour les composants connectés.

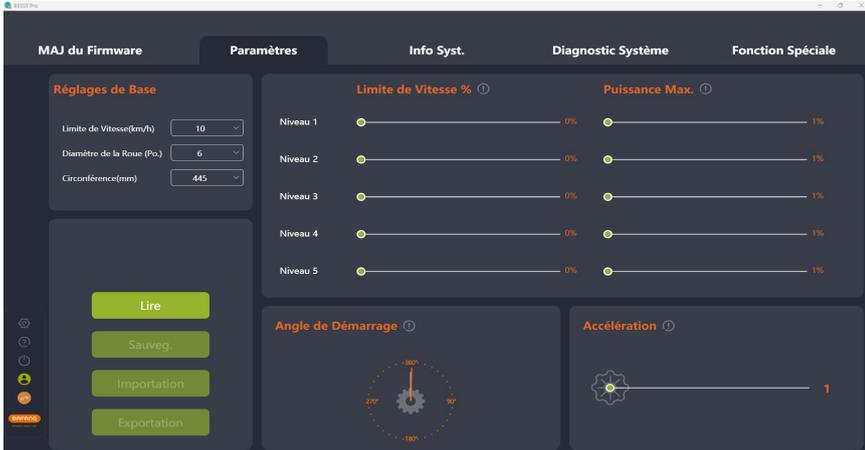


Dans l'onglet « Paramètres », vous pouvez régler certains paramètres, notamment la taille des roues.

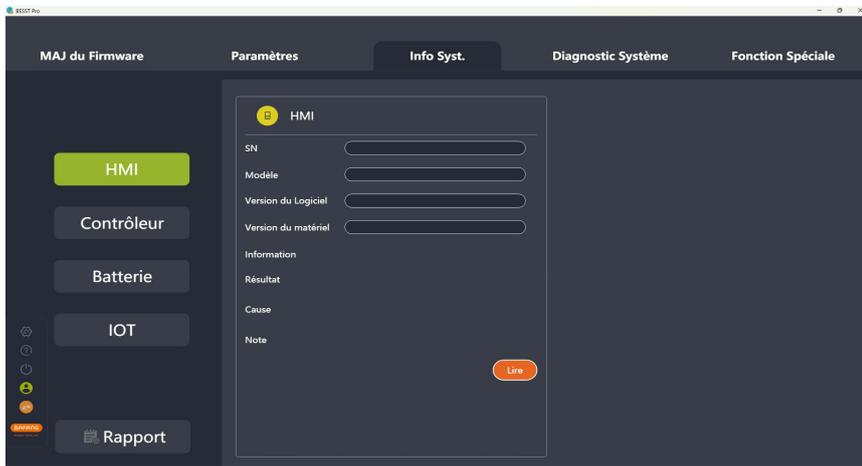

Dans l'onglet « Info Syst. », vous pouvez consulter les numéros de série et de modèle ainsi que les versions logicielles et matérielles des composants.

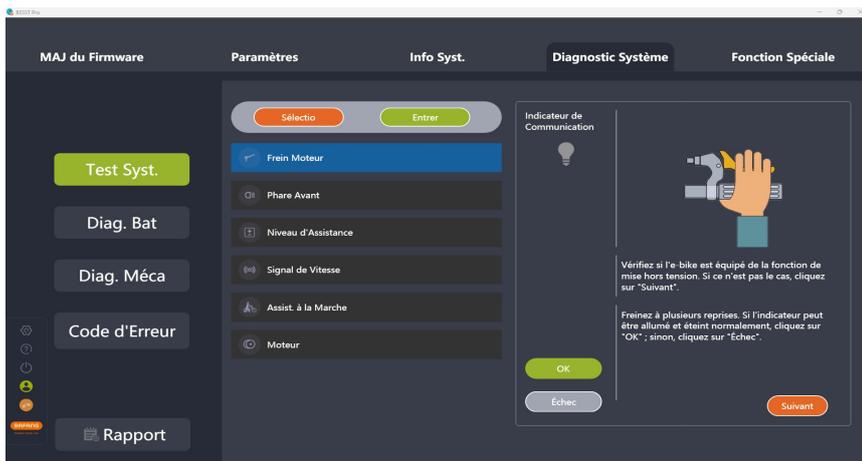

Dans l'onglet « Diagnostic système », vous pouvez suivre l'aide au diagnostic et créer un rapport de diagnostic.

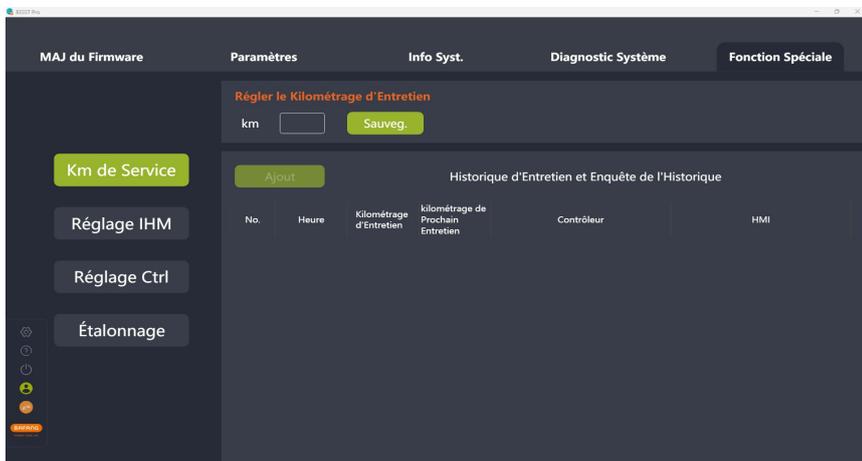

Dans l'onglet « Fonction spéciale », vous pouvez régler le kilométrage du display, planifier un rappel d'entretien et calibrer certains capteurs.